



• **MAESTRO WOODS** •

ДВЕРИ ДЛЯ ХАМАМОВ АРАБИКА

Руководство по монтажу и эксплуатации

Двери для хамамов Арабика


Руководство по монтажу и эксплуатации



MAESTRO WOODS

Ключевые преимущества дверей Арабика:

- Эргономичная ручка из алюминия
- Идеальное прилегание полотна к коробке двери обеспечивается магнитным уплотнителем
- Тройные петли обеспечивают повышенную прочность конструкции при эксплуатации, идеально для общественных саун с высокой проходимостью
- Конструкция профиля обеспечивает отвод конденсата строго внутрь хамама

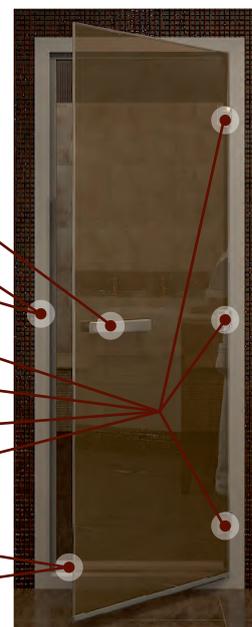

Комплектация:

1. Стеклопанель двери оснащена вставкой-кромкой из нержавеющей стали и технологическим профилем для отвода конденсата – 1 шт.
2. Дверная коробка с петлями и магнитным уплотнителем в сборе, выполнена из алюминия – 1 шт.
3. Фурнитура: дверные ручки с креплениями в комплекте – 1 шт.
4. Фурнитура: дополнительный алюминиевый профиль для нижнего порога – 1 шт.
5. Фурнитура: заглушки – 1 шт.
6. Упаковочная коробка – 1 шт.
7. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.

Приступая к работе

Аккуратно вскройте упаковочную коробку, проведите осмотр и проверьте комплектацию, сверившись с данным руководством.*

Уход и профилактика

Периодически проверяйте дверь в процессе эксплуатации, при необходимости подтягивайте крепления ручек и петель с помощью ключа-шестигранника. Для удаления загрязнений рекомендуется применять теплую мыльную воду и мягкую ветошь. При уходе за дверью категорически запрещается применение чистящих абразивных средств. При уходе за дверями со стеклянным полотном серии АРТ (с нанесением) никогда нельзя применять органические растворители (уайт-спирит, ацетон, бензин) и химически активные чистящие средства, содержащие щёлочь или соединения хлора.

* В случае нарушения комплектности или обнаружения любых дефектов вам необходимо сразу же сфотографировать проблему, и незамедлительно связаться с представителем продавца.



MAESTRO WOODS

Изменение направления открывания двери:

1. Разместите полотно двери на ровной горизонтальной поверхности
2. Используя ключ-шестигранник, отверните винты крепления петель к стеклу (рис. 1) и извлеките петли из полотна двери (рис. 1.1)
3. Достаньте дверное полотно, и разверните его на 180° относительно средней петли (рис. 1.2)
4. Вставьте петли в отверстия в стеклянном полотне двери (рис. 1.3) и зафиксируйте винты крепления ключом
5. Снимите с полотна двери резиновый профиль, предназначенный для отвода конденсата, разверните его и вставьте обратно (рис. 2)
6. Снимите резиновый уплотнитель с нижнего порога двери (рис. 3) и вставьте алюминиевый профиль (рис. 4) идущий в комплекте, вдавливая его до щелчка.
7. Установите собранную дверь в проём и зафиксируйте с помощью клиньев (рис. 5)
8. Сделав наметку, просверлите необходимое кол-во отверстий Ø13мм с внешней стороны вертикальных стоек дверной коробки
9. Внутреннюю часть дверной коробки (прилегающую к стене) сверлите через высверленное отверстие под диаметр ваших дюбелей/анкеров. Вставив дюбель/анкер, закрепите коробку при помощи саморезов.
10. Установите монтажную распорку в середине дверной коробки (рис. 7), заполните зазоры между дверной коробкой и стеной с помощью монтажной пены
11. После отвердевания монтажной пены удалите распорку. Закройте просверленные отверстия декоративными заглушками из комплекта (рис. 8)
12. Осуществите установку дверных ручек с помощью ключа (рис. 9) согласно схеме сборки (рис. 10)
13. Удалите защитную плёнку с металлической кромки дверного полотна

